


# Ohje sisäisen muistin tyhjennykseen CFX-750

Mikäli laitteessa on käytössä automaatti- tai työlaiteohjaus, ja työkoneiden asetuksia on hyvä ensin varmuuskopioida laitteiden asetukset muistitikulle.

### Työkoneiden varmuuskopiointi

Aseta muistitikku opastimen takana olevaan USB-porttiin.

Valitse **Asetukset/Järjestelmän asetukset**.

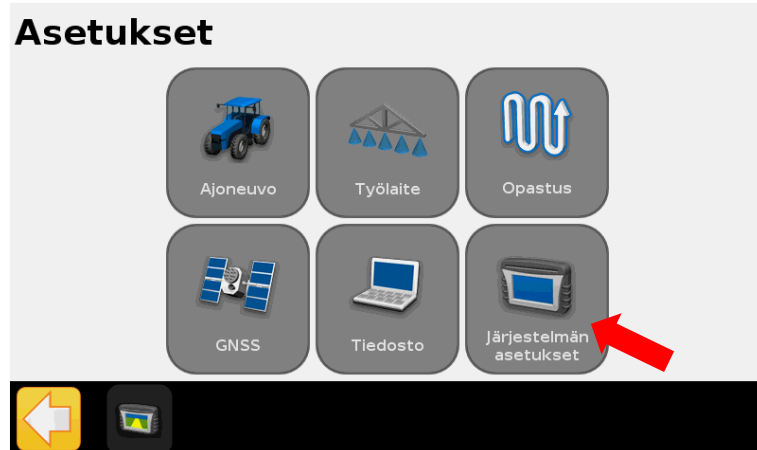


Valitse **Edistynyt käyttäjä**.




Valitse **Tallenna/lataa asetuksia**.


## Edistynyt käyttäjä

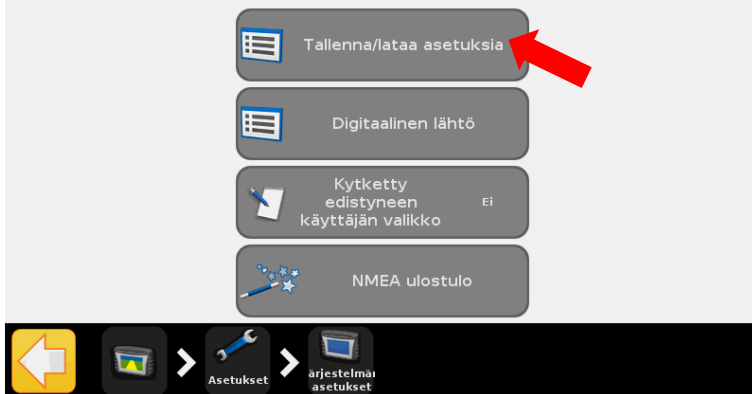

Valitse **Tallenna nykyinen konfigurointi**.

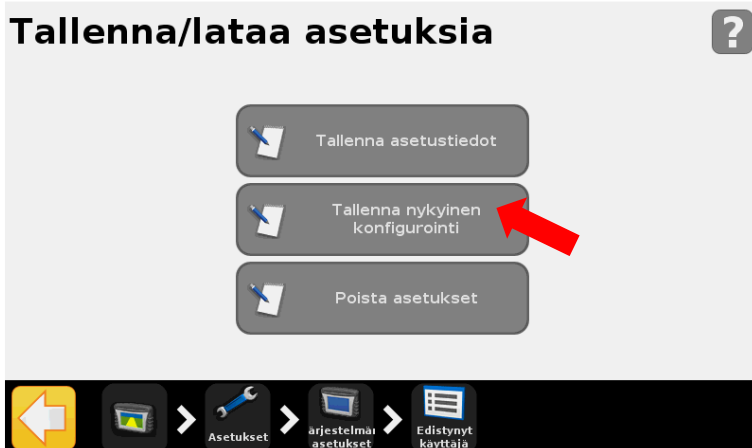

Valitse **Tallenna USB asemaan** ja paina vihreää hyväksyntämerkinä

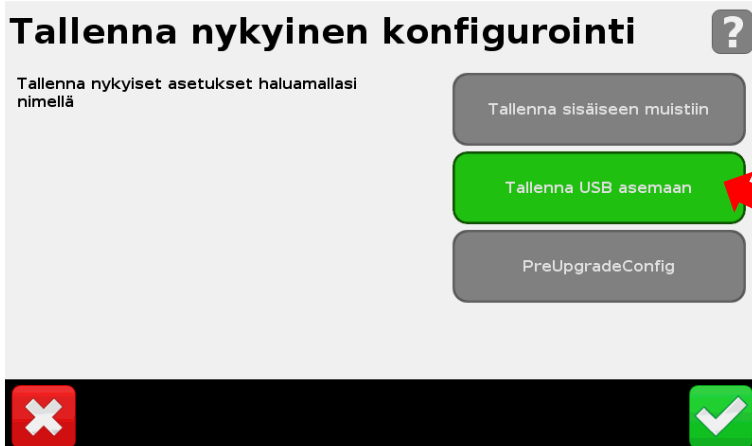


Jos sinulla useampi työlaite tallennettuna sisäiseen muistiin, täytyy jokainen erikseen tallentaa nykyisenä konfigurointina USB muistille.

## Sisäisen muistin tyhjennys


Valitse **Asetukset/Tiedosto/Hallinnoi tietoja**



Valitse **Sisäinen**

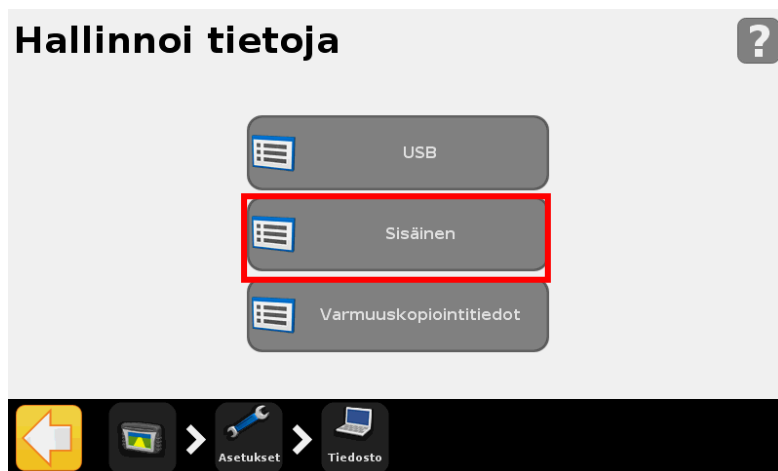

Valitse **Poista tietoja**

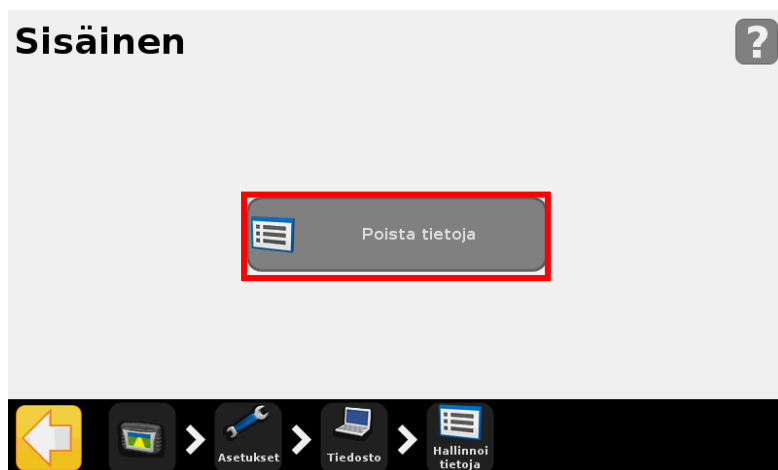

Valitse joko **Poista valitut pellot** tai **Poista tallennettu peittoalue** riippuen siitä mikäli haluat poistaa peltolohkoja tai vaan pellon maalaustietoja

Tässä osiossa selitetään miten **peltolohkot** poistetaan, alempana ohjeessa on selitetty miten **peittoalue** poistetaan.

Valitse **Poista valitut pellot**



Valitse mikäli haluat poistaa joko yhden asiakkaan kaikki pellot, yhden tilan pellot tai yhden peltolohkon vain.





Valitsemalla asiakas-valikosta **Kaikki** poistaa järjestelmä kaikki pellot näytöstä

### Asiakas

Kaikki

Kaikki

Default\_Client

Jatka painamalla vihreää nuolta

### Poista valitut pellot

Valitse vaihtoehto asetusten muuttamiseksi

Poista valitut tiedostot painamalla vihreää nuolta

 Asiakas   Kaikki

Hyväksy varoitus

### Poista valitut pellot



Olet poistamassa valitut tiedostot. Jos tiedosto on auki, sulje se ennen poistoa.

Haluatko jatkaa?


Valitse mikäli haluat ainoastaan poistaa pellon tiedot vai myös pellon nimen

## Poista valitut pellot

Tallentaa peltojen nimet, mutta poistaa kaikki valittuihin peltoihin liittyvät tietueet.

Poista vain tiedot

Poista kaikki tietueet



Järjestelmä poistaa nyt kaikki valitut tiedot. Kun tiedot on poistettu jatka painamalla vihreää nuolta.

## Poista valitut pellot


Valitut tiedosto on poistettu.



Kun halutaan poistaa **peittoalue**, eli maalaustiedot valitaan **Asetukset/Tiedosto/Hallinnoi tietoja/Sisäinen/Poista tietoja/Poista tallennettu peittoalue**




Valitse mikäli haluat poistaa joko yhden asiakkaan kaikki maalaustiedot, yhden tilan maalaustiedot tai yhden maalaustiedon vain.

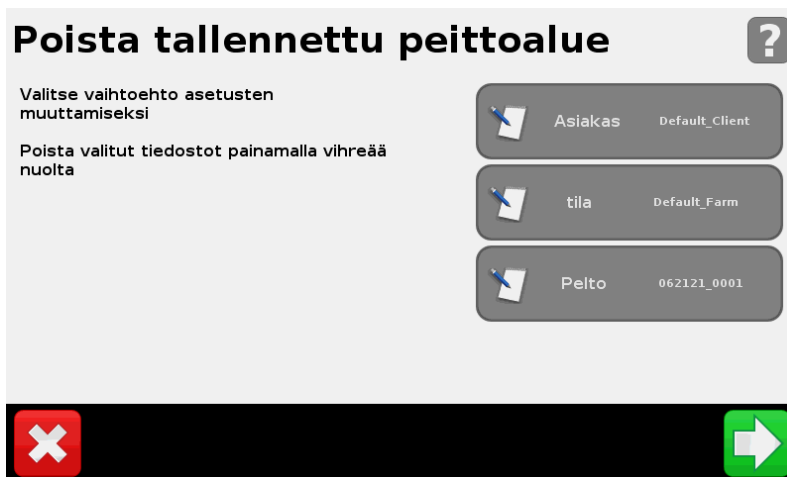



Valitsemalla Asiakas-valikosta **Kaikki** poistaa järjestelmä kaikki maalaustiedot näytöstä

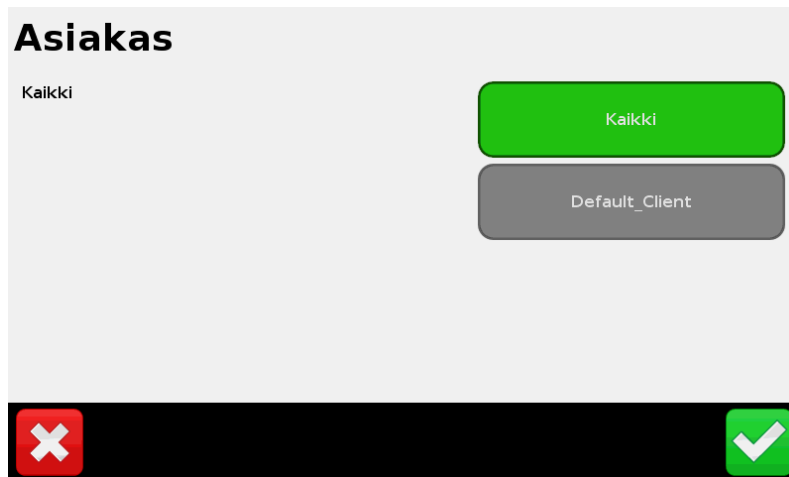

Jatka painamalla vihreää nuolta



Hyväksy varoitus



Järjestelmä poistaa nyt kaikki valitut tiedot. Kun tiedot on poistettu jatka painamalla vihreää nuolta.

